

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technická podpora a elektronický záruční list www.vevor.com/support

Komerční elektrický gril

NÁVOD K POUŽITÍ


I nadále se zavazujeme poskytovat vám nářadí za konkurenceschopné ceny.

Výrazy „Ušetřete polovinu“, „Poloviční cena“ nebo jakékoli jiné podobné výrazy, které používáme, představují pouze odhad úspor, které byste mohli získat nákupem určitého nářadí u nás ve srovnání s hlavními značkami, a nemusí nutně zahrnovat všechny kategorie nářadí, které nabízíme. Při objednávání u nás si pečlivě ověřte, zda skutečně ušetříte polovinu ve srovnání s hlavními značkami.

VEVOR®

Komerční elektrický gril

ČÍSLO MODELU: EG-818US/EG-818EU/EG-818AU

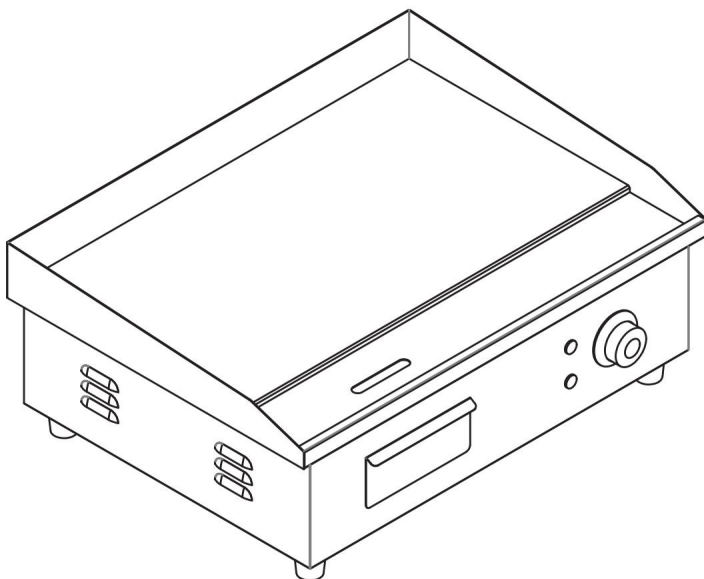

POTŘEBUJETE POMOC? KONTAKTUJTE NÁS!

Máte dotazy k produktu? Potřebujete technickou podporu? Neváhejte nás kontaktovat:

Technická podpora a elektronický záruční list
www.vevor.com/support

Toto je originální návod k obsluze, před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny.

Společnost VEVOR si vyhrazuje právo interpretovat tuto uživatelskou příručku. Vzhled produktu se bude lišit v závislosti na produktu, který jste obdrželi. Technologie produktu nebo další aktualizace softwaru se mohou změnit bez předchozího upozornění.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Tato příručka popisuje bezpečnostní varování a opatření, provoz, údržbu a čištění. Varování a pokyny uvedené v této příručce nemohou zahrnovat všechny možné podmínky a situace, které mohou nastat.

Tento produkt není založen na opatření z zdravého rozumu, protože se domníváme, že jeho použití bude v souladu s těmito předpisy.

Před použitím stroje si prosím přečtěte VŠECHNY pokyny.

1. Ujistěte se, že napětí ve vaší zásuvce je stejné jako napětí uvedené na štítku spotřebiče.
2. Nedovolte dětem a nezletilým osobám, aby se přibližovaly ke stroji nebo se ho dotýkaly.
3. Nedotýkejte se horkého povrchu přímo rukama. K ovládání vždy používejte rukojeť nebo knoflík.
4. Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, neponořujte kabel ani zástrčku do vody ani jiných kapalin.
5. Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.
6. Pokud spotřebič nepoužíváte a před čištěním, odpojte jej ze zásuvky. Před instalací nebo demontáží součástí a před čištěním nechte spotřebič vychladnout.
7. Před použitím nechte HORKÉ části vychladnout.
8. Nepoužívejte zařízení s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, s poruchou nebo s jakýmkoli mechanickým poškozením. Zašlete jej do nejbližšího autorizovaného servisního střediska k prozkoumání a opravě (jednotku by měli otevřít POUZE technici).
9. Použití jakéhokoli příslušenství nebo nástavců, které nejsou dodány nebo doporučeny výrobcem, může způsobit zranění.
10. Pokud nebudete stroj delší dobu používat, odpojte jej ze zásuvky, vyčistěte jej, zakryjte a uložte na suchém a bezpečném místě.
11. Nenechávejte napájecí kabel viset přes okraj stolu nebo pracovní desky a nedovolte, aby se dotýkal horkých povrchů.
12. Neumísťujte jednotku na horkovzdušné zdroje, elektrické hořáky nebo topná tělesa ani do jejich blízkosti.
13. Před zapojením nebo odpojením zástrčky ze zásuvky vždy vypněte napájení. Netahejte za kabel, ale za zástrčku.
14. Nepoužívejte tento přístroj k žádným jiným účelům, než k jakým je uveden.
15. POUZE PRO POUŽITÍ V INTERIÉRU.
16. Uchovávejte mimo dosah dětí.
17. NEČISTĚTE HO ŽÁDNÝMI ABRAZIVNÍMI MATERIÁLY.
18. Nikdy jej nenechávejte bez dozoru během používání.
19. Vždy zkontrolujte, zda je tento stroj zapojen do uzemněné zásuvky s odpovídajícím elektrickým napájením. Ujistěte se, že je používaná zásuvka ve zdi řádně uzemněna. Pokud ne, musíte nainstalovat uzemněnou zásuvku. Práci nechte provádět pouze certifikovaným elektrikářem, který je řádně kvalifikovaný k dodržování místních bezpečnostních a elektrických předpisů.
20. Ujistěte se, že používaná zásuvka, zástrčka a kabel jsou v dobrém provozním stavu. Poškozené součásti by měl opravit certifikovaný elektrikář, který je kvalifikovaný k dodržování místních bezpečnostních a elektrických předpisů. I když váš napájecí kabel funguje správně, chraňte jej před vodou a nenechávejte jej vést přes koberce nebo topná zařízení.
21. Nepoužívejte jej v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů, prachu nebo jiných výbušných situací.
22. Při přemísťování spotřebiče obsahujícího horký olej nebo jiné horké kapaliny je třeba dbát zvýšené opatrnosti.
23. Nepoužívejte stroj v garáži pro spotřebiče ani pod nástěnnou skříňkou. Při skladování v garáži pro spotřebiče vždy odpojte přístroj od elektrické zásuvky. V opačném případě hrozí nebezpečí požáru, zejména pokud se stroj dotkne stěny garáže nebo se jí dotknou vrata při zavírání.
24. Připojení typu Y: Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
25. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo dostaly pokyny k bezpečnému používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte následující prohlášení a pochopte jejich význam, abyste zajistili bezpečný provoz.

	Varování - Aby se snížilo riziko zranění, musí si uživatel pečlivě přečíst tento návod k obsluze.
	Tento symbol označuje určitý druh bezpečnostního opatření, varování nebo nebezpečí. Je umístěn před bezpečnostní poznámkou, jejíž nedodržení může vést k nehodě. Abyste snížili riziko zranění, požáru nebo úrazu elektrickým proudem, vždy dodržujte níže uvedená doporučení.
	POUZE PRO POUŽITÍ V INTERIÉRU
	Tento produkt podléhá ustanovením evropské směrnice 2012/19/ES. Symbol Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách označuje, že výrobek vyžaduje v Evropské unii tříděný sběr odpadu. Toto se týká výrobku a veškerého příslušenství označeného tímto symbolem. Výrobky takto označené nesmí být likvidovány s běžným odpadem. domovního odpadu, ale musí být odvezen na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.
	UPOZORNĚNÍ: Aby se předešlo nebezpečí v důsledku neúmyslného resetování tepelné pojistky, nesmí být tento spotřebič napájen externím spínacím zařízením, jako je například časovač, ani připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán dodavatelem energie.

POZNÁMKA:

1. Nestříkejte na elektrický gril tlakovou vodou z hadice. Nestříkejte tekutiny přímo na ovládací panel (podrobnosti viz Péče a údržba).
2. Nepokládejte žádnou část těla na elektrickou grilovací desku, když je spotřebič zapnutý.
3. Nepoužívejte elektrický gril v blízkosti zdrojů tepla ani spotřebičů, které uvolňují tuk. 4. Nepoužívejte spotřebič k žádnému jinému účelu než k uchovávání potravin.
5. Nepoužívejte ostré předměty k aktivaci ovládacích prvků.
6. Nedotýkejte se krytů ani prvků nádrže, když je stroj horký.
7. Při používání buďte opatrní. Nevkládejte do výrobku k ohřevu nepoživatelné předměty a používejte prosím vyčištěné voda.


Děkujeme, že používáte tento výrobek. Abyste se ujistili, že budete moci stroj správně obsluhovat, přečtěte si před použitím pečlivě tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití. Pro zajištění bezpečného používání si prosím přečtěte bezpečnostní opatření a pravidla uvedená na této stránce.

PARAMETRY PRODUKTU

Číslo modelu	Vstupní výkon	Povrch horké desky	Napětí	Typ zástrčky
EG-818US	1600 W / 13,3 ampérů	Plný byt	AC110V~120V	Zástrčka NEMA 5-15P
EG-818EU	3000 W / 13,6 A	Plný byt	220 V ~ 240 V střídavého proudu	Evropská zástrčka
EG-818AU	3000 W / 13,6 A	Plný byt	220 V ~ 240 V střídavého proudu	Australská zástrčka

POZNÁMKA: 1. Napětí použité pro toto zařízení musí být stejné jako napětí zdroje napájení.
2. Uživatel jej musí nainstalovat v blízkosti vypínače a pojistky

SCHÉMA ZAPOJENÍ

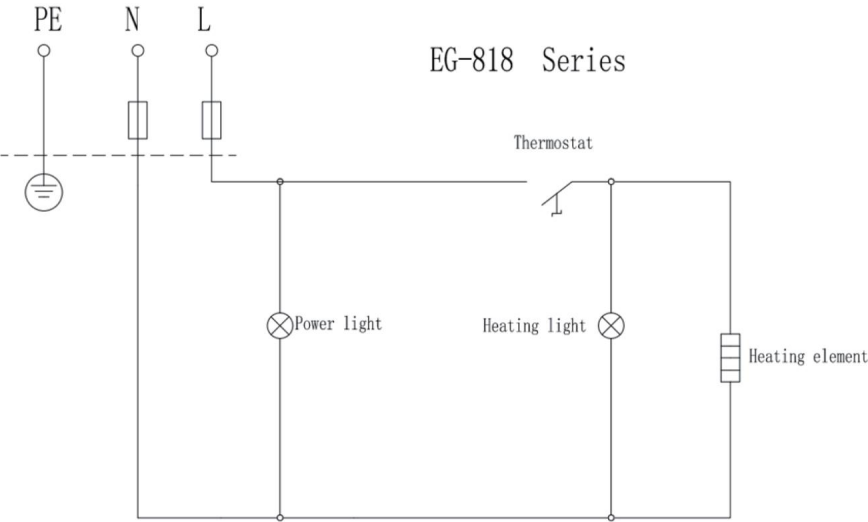

POKYNY K PROVOZU

Před prvním použitím spotřebiče odstraňte veškeré propagační materiály a obalové materiály a zkontrolujte, zda jsou varné desky čisté a bez prachu. V případě potřeby je otřete vlhkým hadříkem. Přebytečný olej setřete savou kuchyňskou utěrkou. Při prvním zahřívání spotřebiče může vydávat mírný kouř nebo zápach, což je u mnoha topných spotřebičů běžné a neovlivní to bezpečnost spotřebiče.

1. Umístěte stroj na čistý, suchý a rovný povrch poblíž zásuvky.
2. Zapojte kabel do zásuvky ve zdi a zelená kontrolka se rozsvítí, dokud je zařízení napájeno.
3. Otáčením knoflíku teploty ve směru hodinových ručiček nastavte požadovanou teplotu. Současně se rozsvítí žlutá kontrolka, která signalizuje, že se elektrický ohřívač začíná zahřívat a teplota spotřebiče začíná stoupat.
4. Když teplota dosáhne požadované úrovně, regulátor tepla se automaticky vypne, žlutá kontrolka zhasne a elektrický ohřívač přestane topit.
5. Když teplota mírně klesne, regulátor tepla se automaticky zapne, rozsvítí se žlutá kontrolka, elektrický ohřívač se opět zapne a teplota se zvýší.
6. Po dokončení z bezpečnostních důvodů otočte knoflík teploty proti směru hodinových ručiček do koncové polohy a vypněte napájení.

POZNÁMKA: Tímto způsobem se opakovaně zajistí, aby teplota zůstala v určitém rozsahu.

TIPY A RADY

1. Jakmile je jídlo hotové, uživatel jej opatrně vyjměte pomocí dodané lopatky. Nepoužívejte kovové předměty k navjzení nebo vyjmání jídla, jinak by mohlo dojít k poškození povrchu topné desky.
2. Miska na odkapávání oleje může být použita k zachycení zbývajcího oleje nebo tuku. Měla by být často vyprazdňována, aby nedošlo k přeplnění.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Denní:

Po každodenním použití udržujte grilovací plotýnku horkou (na 150 °C) a vyčistěte ji kartáčem na gril nebo grilovací cihlou. Nepoužívejte čisticí chemikálie ani mýdla, protože by se mohly absorbovat do povrchu a/nebo proniknout do mezer na okrajích grilovací plotýnky a ovlivnit chuť jídla. V případě potřeby používejte k čištění pouze čistou vodu, olej a/nebo odmašťovač potravinářské kvality. Vyjměte a vyprázdněte nádobu na tuk, vyčistěte vaničku na tuk a povrch spotřebiče. Nechte jednotku vychladnout a v případě potřeby naneste tenkou vrstvu oleje na smažení, abyste zabránili korozi.

Týdně:

Provádějte denní čištění. Nechte grilovací plotýnku zcela vychladnout a důkladně ji očistěte odmašťovačem vhodným pro potravinářství. Nepoužívejte čisticí chemikálie ani mýdla, protože by se mohly absorbovat do povrchu a/nebo proniknout do mezer na okrajích grilovací plotýnky a ovlivnit chuť jídla. Grilovací plotýnku okořeňte podle pokynů v části Uvedení do provozu. Abyste zabránili korozi, vyhněte se následujícím situacím: grilovací plotýnka zůstává nekořeněná; není nanесena tenká vrstva oleje na vaření.

POZOR:

1. NIKDY NEPONOUŠEJTE KABEL, ZÁSUVKU ANI PŘÍSTROJ DO VODY NEBO JINÝCH KAPALIN.
2. Aby se předešlo nebezpečí v důsledku neúmyslného resetování tepelné pojistky, nesmí být tento spotřebič napájen externím spínacím zařízením, jako je například časovač, ani připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán dodavatelem elektřiny.

SKLADOVÁNÍ

1. Před uskladněním vždy odpojte stroj ze zásuvky.
2. Před navlékáním struny se vždy ujistěte, že je stroj chladný a suchý.

BEZPEČNOST A ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Vezměte prosím na vědomí, že elektrický gril bude po použití příliš horký na to, abyste s ním mohli manipulovat. Pokud se vyskytne problém, který není uveden v tabulce níže, přestaňte fritézu používat a vyhledejte pomoc výrobce, kvalifikovaného technika nebo autorizovaného prodejce.

Tabulka možných problémů

Problém	Příčina(y)	Řešení (řešení)
Po zapojení grilu se napájení nezapne.	1. Zástrčka není správně zasunuta do zásuvky. 2. Pojistka se přepálila.	1. Vyměňte zástrčku a správně ji zasuňte. 2. Vyměňte pojistku.
Ukazatel termostatu nefunguje a gril se nezahřívá.	1. Není připojen k topnému tělesu. 2. Topný článek se porouchá.	1. V případě závady na připojení topného tělesa kontaktujte kvalifikovaného technika nebo autorizovaného prodejce. 2. V případě závady topného tělesa kontaktujte kvalifikovaného technika nebo autorizovaného prodejce.
Kontrolka napájení svítí, ale gril se nezahřívá.	Prvek regulace teploty se porouchá.	Kontaktujte kvalifikovaného technika nebo autorizovaného prodejce.
Regulace teploty funguje, ale kontrolka napájení nesvítí.	Indikátor napájení se porouchá.	Kontaktujte kvalifikovaného technika nebo autorizovaného prodejce.


Výrobce: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adresa: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Dovezeno do Austrálie: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Austrálie

Dovezeno do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho

Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Mohanem.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kancelář 147, Centurion House,

London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

Technická podpora a elektronický
záruční list www.vevor.com/support